



363.2062-25 20 063
M4-M12 #8-1/2
DIN 1835 B/E

Растачивание

Растачивание

I

Черновое растачивание

Инструмент CoroBore® 820 XL для чернового растачивания	I5
Корпус CoroBore® XL с соединением Coromant Capto®	I6
Корпус CoroBore® XL с креплением на оправке	I7

Чистовое растачивание

Оправки Coromant EH для CoroTurn® XS	I8
Резцовая вставка для CoroBore® 825	I9
Инструмент CoroBore® 826 для чистового растачивания	I10
Корпус CoroBore® 826 с соединением Coromant Capto®	I14
Чистовая расточная головка CoroBore® 826	I16
Резцовые вставки для CoroBore® 826 HP	I18
Инструмент CoroBore® 825 XL для чистового растачивания	I19
Инструмент CoroBore® 826 XL для чистового растачивания	I19
Корпус CoroBore® XL с соединением Coromant Capto®	I20
Корпус CoroBore® XL с креплением на оправке	I21

SpiroGrooving™

Регулируемый инструмент CoroBore® XL для SpiroGrooving™	I22
---	-----

Обработка торцевых канавок

Оправки CoroCut® MB	I23
---------------------	-----

Интерполяционное точение

Регулируемый быстросменный адаптер Coromant Capto®	I24
Ползун для CoroBore® XL	I25
Заглушка	I26

Инструкции по эксплуатации

I27

Сборка инструмента с комплектующими

Инструмент CoroBore® 820 XL для чернового растачивания	I28
Инструмент CoroBore® 826 для чистового растачивания	I29
Инструмент CoroBore® 825 XL для чистового растачивания	I32
Инструмент CoroBore® 826 XL для чистового растачивания	I32
Регулируемый инструмент CoroBore® XL для SpiroGrooving™	I33
Регулируемый быстросменный адаптер Coromant Capto®	I34

Комплектующие

Корпус CoroBore® XL с соединением Coromant Capto®	I35
Оправки Coromant EH для CoroTurn® XS	I36
Корпус CoroBore® 820 XL	I37
Корпус CoroBore® 826 HP	I38
Корпус без адаптера	I39
Ползун	I40
Чистовая расточная головка	I41
Резцовые вставки	I42

CoroBore® 826 HP

Система для чистового растачивания

Высокоточное растачивание с превосходным контролем над стружкодроблением

Диапазон диаметров: 36 - 1267 мм
V_c 1200 м/мин


Стр. 110



Растачивание




Наружная обработка

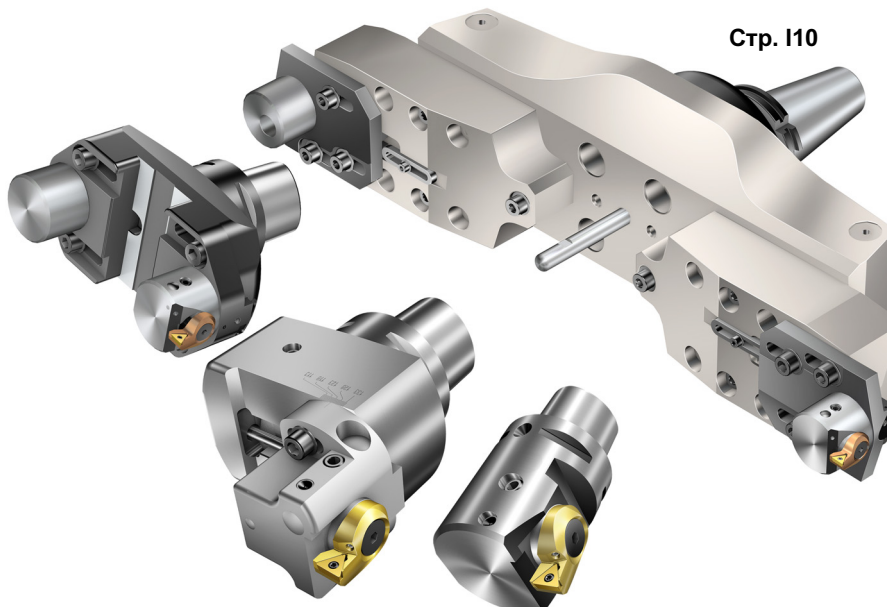


Почувствуйте микроны!

С каждым щелчком диаметр регулируется на 0,002 мм; за один оборот лимба (360°) диаметр меняется на 0,1 мм. Диапазон регулировки диаметра: ном. d ±0,55 (d ≤ 55 мм) , ±0,65 (d ≥ 56 мм).

826

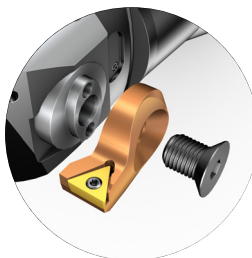

826 HP

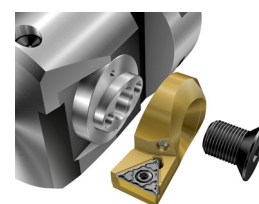


Адаптеры для CoroBore XL, диаметр 155-1275 мм

Заказываются отдельно. Доступные типы соединений C8, C10, HSK-A 100, HSK-A 125, CAT-V 50, ISO 7388/1, MAS BT 50


Жёсткое соединение чистой расточной головки и резцовой вставки обеспечивает стабильность процесса обработки.

Внимание! Резцовая вставка для CoroBore 826XL и CoroBore 825 не подходит к корпусу инструмента CoroBore 826HP. На корпусе CoroBore 826HP посадочная поверхность для резцовой вставки повернута на 90 градусов.

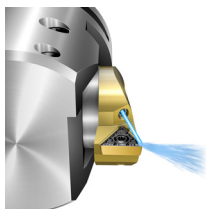

Высокоточная подача СОЖ

Превосходный контроль над стружкодроблением для всех материалов
Предотвращает наматывание стружки на инструмент
Очень высокое качество обработанной поверхности

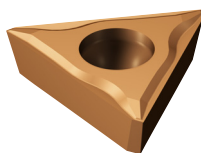

Пластины Wiper

Режущие пластины оптимизированы для чистового растачивания с отличным качеством обработки поверхности и контролем над стружкодроблением.



Настройка диаметра по щелчку

Повышенная надёжность процесса обработки, исключение ошибок при наладке благодаря удобной и точной настройке диаметра.



Оправки и пластины

Пластины CoroTurn® 107

Главный угол в плане 92°
Главный угол в плане (дюйм.): -2°

CoroBore® XL

Интерполяционное точение

Универсальный метод обработки

Интерполяционное точение — это новый универсальный метод точения, разработанный для обрабатывающих центров последнего поколения и многоцелевых станков с осью В.

Стр. I24



Для упрощения заказа теперь доступны комплекты, включающие корпус, ползун и заглушку.

Заглушка, см. стр. I26

Ползун, см. стр. I25

Корпус, см. внизу данной страницы. Для получения дополнительной информации о корпусах см. каталог "Вращающиеся инструменты".

Резцовые головки и пластины, см. в каталоге "Токарные инструменты"

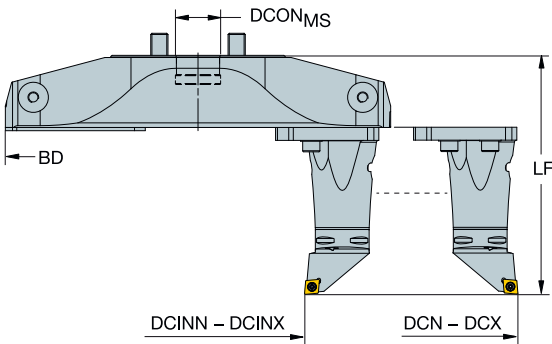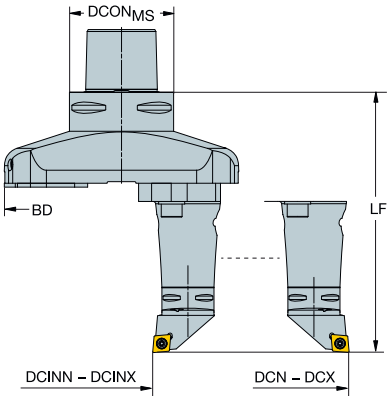

Диаметр резания для стандартных резцовых головок C4 с WF = 27						
Корпус	LF	BD	DCINN	DCINX	DCN	DCX
C8-R822XLS17-AJ 070	200	130	23	50	131	158
C10-R822XLS17-AJ 076	206					
C8-R822XLS17-AK 070	200					
C10-R822XLS17-AK 076	206	180	48	100	156	208
C8-R822XLS17-AL 070	200					
C10-R822XLS17-AL 076	206	230	48	150	156	258
C8-R822XLS17-AM 070	200	280	98	200	206	308

Диаметр резания для стандартных резцовых головок C5 с WF = 35						
Корпус	LF	BD	DCINN	DCINX	DCN	DCX
A40-RXLS24-AM2 062	217	278	118	200	258	340
A40-RXLS24-AN2 067	222	358	198	280	338	420
A40-RXLS24-AO2 072	227	438	278	360	418	500


Используйте только с держателями 40X CoroBore XL. Заказываются отдельно.

Инструмент CoroBore® 820 XL для чернового растачивания


Внутренний подвод СОЖ

KAPR

90°

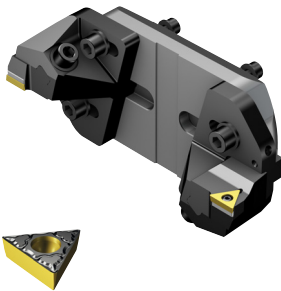

- TCMT, TCMX, TCGT, TCGX, TCEX
- TCMW

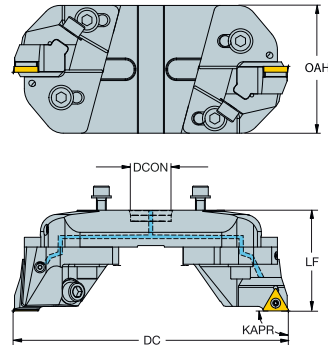


							Размеры, мм, дюйм											
DCN	DCX			CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	DCN	ADJLX _{AXL}	ADJLX _{RDL}	HSUP	LF	OAH	CP BarPSI			CICT	MIID	
148.00	200.00	22	1/2	33	1	820D-200TC22	33.00	1.50	26.00	51.0	82.00	104.00	70	3.0	3.370	2	TCMT 22 04 08	
5.827	7.874						1.299	.059	1.024	2.008	3.228	4.094	1015				TCMT 432	
198.00	250.00	22	1/2	33	1	820D-250TC22	33.00	1.50	26.00	51.0	82.00	104.00	70	3.0	3.690	2	TCMT 22 04 08	
7.795	9.843						1.299	.059	1.024	2.008	3.228	4.094	1015				TCMT 432	
248.00	300.00	22	1/2	33	1	820D-300TC22	33.00	1.50	26.00	51.0	82.00	104.00	70	3.0	4.050	2	TCMT 22 04 08	
9.764	11.811						1.299	.059	1.024	2.008	3.228	4.094	1015				TCMT 432	


Сборка со сниженной массой применяется с антивибрационным расточным адаптером. Антивибрационный адаптер приобретается отдельно, см. стр. I6.

KAPR

90°

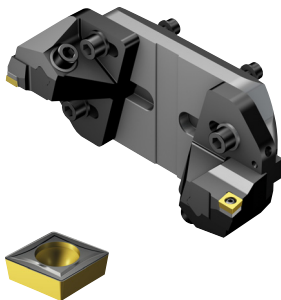

- CCMT, CCGT, CCGX, CCET
- CCMW

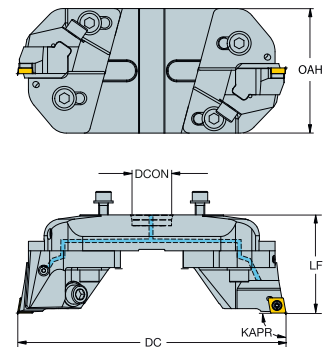

							Размеры, мм, дюйм											
DCN	DCX			CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	DCN	ADJLX _{AXL}	ADJLX _{RDL}	HSUP	LF	OAH	CP BarPSI			CICT	MIID	
148.00	200.00	12	1/2	33	1	820D-200CC12	33.00	1.50	26.00	51.0	82.00	104.00	70	3.0	3.350	2	CCMT 12 04 08	
5.827	7.874						1.299	.059	1.024	2.008	3.228	4.094	1015				CCMT 432	
198.00	250.00	12	1/2	33	1	820D-250CC12	33.00	1.50	26.00	51.0	82.00	104.00	70	3.0	3.670	2	CCMT 12 04 08	
7.795	9.843						1.299	.059	1.024	2.008	3.228	4.094	1015				CCMT 432	
248.00	300.00	12	1/2	33	1	820D-300CC12	33.00	1.50	26.00	51.0	82.00	104.00	70	3.0	4.030	2	CCMT 12 04 08	
9.764	11.811						1.299	.059	1.024	2.008	3.228	4.094	1015				CCMT 432	

Сборка со сниженной массой применяется с антивибрационным расточным адаптером. Антивибрационный адаптер приобретается отдельно, см. стр. I6.



I28



L5



L15


A

Растачивание Черновое растачивание

B

Корпус CoroBore® XL с соединением Coromant Capto®
Антивибрационный расточной адаптер
Внутренний подвод СОЖ

C

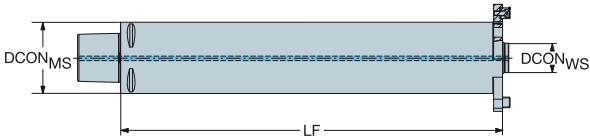

D

SilentTools®

E

F

				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF ₁	WF	OAH	OAW	CP BarPSI	 Kg
C8	33	3	C8-R822XLA33-F410	80.00	33.00	410.00	0.00	80.00	120.00	70	18.700
				3.150	1.299	16.142	.000	3.150	4.724	1015	
C10	33	3	C10-R822XLA33-F560	100.00	33.00	560.00	0.00	100.00	120.00	70	21.200
				3.937	1.299	22.047	.000	3.937	4.724	1015	

На стр. I27 приведена важная информация по выбору станков.

G

H

I

J

K

L



 I35

 L5

 L15

Корпус CoroBore® XL с креплением на оправке

Внутренний подвод СОЖ

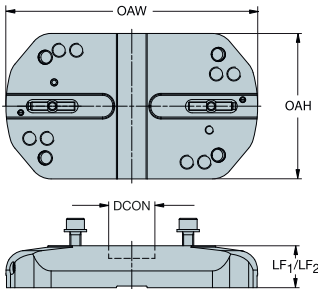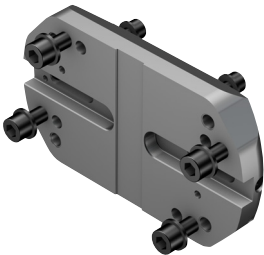

					Размеры, мм, дюйм									
DCN	DCX	CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	LF ₁	WF	OAH	OAW	CP BarPSI	 Kg	
148.00	200.00	33	S17FR	1	A33-R822XLS17-LJ030	33.00	12.50	30.00	35.50	104.00	130.00	70	0.910	
5.827	7.874					1.299	.492	1.181	1.398	4.094	5.118	1015		
198.00	250.00	33	S17FR	1	A33-R822XLS17-LK030	33.00	12.50	30.00	60.50	104.00	180.00	70	1.230	
7.795	9.843					1.299	.492	1.181	2.382	4.094	7.087	1015		
248.00	300.00	33	S17FR	1	A33-R822XLS17-LL030	33.00	12.50	30.00	85.50	104.00	230.00	70	1.590	
9.764	11.811					1.299	.492	1.181	3.366	4.094	9.055	1015		

Для использования с антивибрационным расточным адаптером. Антивибрационный адаптер приобретается отдельно, см. стр. I6.



I39



L5



L15

A

B


Оправки Coromant EH для CoroTurn® XS

CoroBore® 824 XS
Внутренний подвод СОЖ

C



D

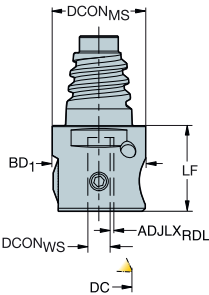

E

						Размеры, мм, дюйм							
DCN	DCX	CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	ADJLX _{RDL}	LF	BD ₁	CP Bar/PSI	Nm	Kg
10.00	14.00	E25	8	1	EH25-R824XS08-013	24.20	8.00	1.00	38.00	32.00	20	3.0	0.230
.394	.551					.953	.315	.039	1.496	1.260	290		
14.00	20.00	E25	10	1	EH25-R824XS10-013	24.20	10.00	1.50	38.00	40.00	20	3.0	0.310
.551	.787					.953	.394	.059	1.496	1.575	290		

F

Для использования с расточными оправками CoroTurn XS. Подробную информацию см. в каталоге "Вращающиеся инструменты 2015".

G

H

I

J

K

L



I36





L5




L15

Резцовая вставка для CoroBore® 825

Чистовое растачивание

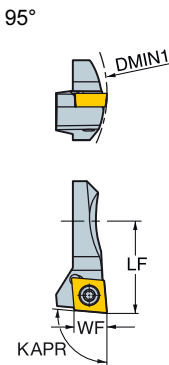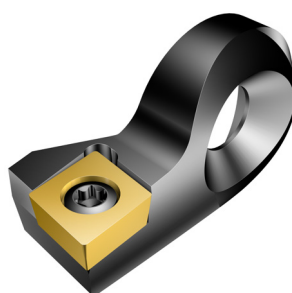



CCMT, CCGT
CCGX, CCET
CCMW

				Размеры, мм, дюйм					
				Код заказа	LF	WF		MIID	
35.0	06	1/4	B	R825B-AF17SCLC0602	17.00	7.00	0.9 0.020	CCMT 06 02 04	
1.378					.669	.276		CCMT 2(1.5)1	



I42



L5



L15

A

Растачивание Чистовое растачивание

B

Инструмент CoroBore® 826 для чистового растачивания

Высокоточная подача СОЖ (НР)

Внутренний подвод СОЖ

C

D

E

F


H

I

J

K

L

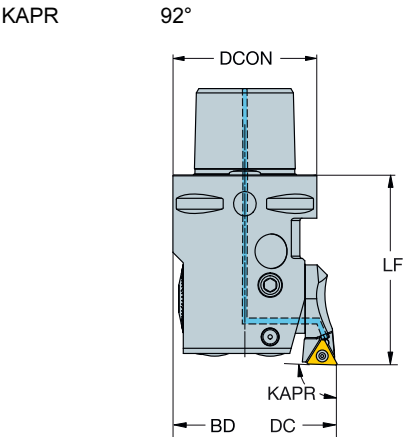

						Размеры, мм, дюйм											
DCN	DCX			CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	LF	BD _i	CP BarPSI			CICT	MID		
35.45	36.55	09	7/32	C3	3	826-36TC09-C3HP	32.00	0.55	48.00	32.00	70	0.8	0.290	1	TCMT 09 02 04		
1.396	1.439						1.260	.022	1.890	1.260	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
36.45	37.55	09	7/32	C3	3	826-37TC09-C3HP	32.00	0.55	48.00	32.00	70	0.8	0.290	1	TCMT 09 02 04		
1.435	1.478						1.260	.022	1.890	1.260	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
37.45	38.55	09	7/32	C3	3	826-38TC09-C3HP	32.00	0.55	48.00	32.00	70	0.8	0.290	1	TCMT 09 02 04		
1.474	1.518						1.260	.022	1.890	1.260	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
38.45	39.55	09	7/32	C3	3	826-39TC09-C3HP	32.00	0.55	48.00	32.00	70	0.8	0.290	1	TCMT 09 02 04		
1.514	1.557						1.260	.022	1.890	1.260	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
39.45	40.55	09	7/32	C3	3	826-40TC09-C3HP	32.00	0.55	48.00	32.00	70	0.8	0.290	1	TCMT 09 02 04		
1.553	1.596						1.260	.022	1.890	1.260	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
40.45	41.55	09	7/32	C3	3	826-41TC09-C3HP	32.00	0.55	48.00	32.00	70	0.8	0.290	1	TCMT 09 02 04		
1.593	1.636						1.260	.022	1.890	1.260	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
41.45	42.55	09	7/32	C3	3	826-42TC09-C3HP	32.00	0.55	48.00	32.00	70	0.8	0.290	1	TCMT 09 02 04		
1.632	1.675						1.260	.022	1.890	1.260	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
42.45	43.55	09	7/32	C3	3	826-43TC09-C3HP	32.00	0.55	48.00	32.00	70	0.8	0.290	1	TCMT 09 02 04		
1.671	1.715						1.260	.022	1.890	1.260	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
43.45	44.55	09	7/32	C3	3	826-44TC09-C3HP	32.00	0.55	48.00	32.00	70	0.8	0.290	1	TCMT 09 02 04		
1.711	1.754						1.260	.022	1.890	1.260	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
44.45	45.55	09	7/32	C4	3	826-45TC09-C4HP	40.00	0.55	56.00	40.00	70	0.8	0.570	1	TCMT 09 02 04		
1.750	1.793						1.575	.022	2.205	1.575	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
45.45	46.55	09	7/32	C4	3	826-46TC09-C4HP	40.00	0.55	56.00	40.00	70	0.8	0.570	1	TCMT 09 02 04		
1.789	1.833						1.575	.022	2.205	1.575	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
46.45	47.55	09	7/32	C4	3	826-47TC09-C4HP	40.00	0.55	56.00	40.00	70	0.8	0.570	1	TCMT 09 02 04		
1.829	1.872						1.575	.022	2.205	1.575	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
47.45	48.55	09	7/32	C4	3	826-48TC09-C4HP	40.00	0.55	56.00	40.00	70	0.8	0.570	1	TCMT 09 02 04		
1.868	1.911						1.575	.022	2.205	1.575	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
48.45	49.55	09	7/32	C4	3	826-49TC09-C4HP	40.00	0.55	56.00	40.00	70	0.8	0.570	1	TCMT 09 02 04		
1.907	1.951						1.575	.022	2.205	1.575	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
49.45	50.55	09	7/32	C4	3	826-50TC09-C4HP	40.00	0.55	56.00	40.00	70	0.8	0.570	1	TCMT 09 02 04		
1.947	1.990						1.575	.022	2.205	1.575	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
50.45	51.55	09	7/32	C4	3	826-51TC09-C4HP	40.00	0.55	56.00	40.00	70	0.8	0.570	1	TCMT 09 02 04		
1.986	2.030						1.575	.022	2.205	1.575	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
51.45	52.55	09	7/32	C4	3	826-52TC09-C4HP	40.00	0.55	56.00	40.00	70	0.8	0.570	1	TCMT 09 02 04		
2.026	2.069						1.575	.022	2.205	1.575	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
52.45	53.55	09	7/32	C4	3	826-53TC09-C4HP	40.00	0.55	56.00	40.00	70	0.8	0.570	1	TCMT 09 02 04		
2.065	2.108						1.575	.022	2.205	1.575	1015				TCMT 1.8(1.5)1		
53.45	54.55	09	7/32	C4	3	826-54TC09-C4HP	40.00	0.55	56.00	40.00	70	0.8	0.570	1	TCMT 09 02 04		
2.104	2.148						1.575	.022	2.205	1.575	1015				TCMT 1.8(1.5)1		

Инструмент CoroBore® 826 для чистового растачивания


Высокоточная подача СОЖ (НР)

Внутренний подвод СОЖ



KAPR

92°

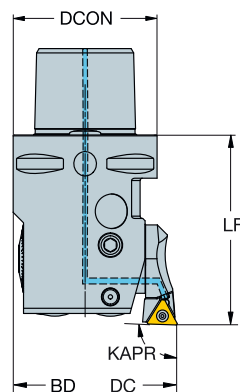

						Размеры, мм, дюйм										
DCN	DCX			CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	LF	BD ₁	CP BarPSI			CICT	MIID	
54.45	55.55	09	7/32	C4	3	826-55TC09-C4HP	40.00	0.55	56.00	40.00	70	0.8	0.570	1	TCMT 09 02 04	
2.144	2.187						1.575	.022	2.205	1.575	1015				TCMT 1.8(1.5)1	
55.35	56.65	11	1/4	C5	3	826-56TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.179	2.230						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
56.35	57.65	11	1/4	C5	3	826-57TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.219	2.270						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
57.35	58.65	11	1/4	C5	3	826-58TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.258	2.309						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
58.35	59.65	11	1/4	C5	3	826-59TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.297	2.348						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
59.35	60.65	11	1/4	C5	3	826-60TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.337	2.388						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
60.35	61.65	11	1/4	C5	3	826-61TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.376	2.427						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
61.35	62.65	11	1/4	C5	3	826-62TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.415	2.467						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
62.35	63.65	11	1/4	C5	3	826-63TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.455	2.506						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
63.35	64.65	11	1/4	C5	3	826-64TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.494	2.545						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
64.35	65.65	11	1/4	C5	3	826-65TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.533	2.585						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
65.35	66.65	11	1/4	C5	3	826-66TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.573	2.624						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
66.35	67.65	11	1/4	C5	3	826-67TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.612	2.663						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
67.35	68.65	11	1/4	C5	3	826-68TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.652	2.703						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
68.35	69.65	11	1/4	C5	3	826-69TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.691	2.742						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
69.35	70.65	11	1/4	C5	3	826-70TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.730	2.782						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
70.35	71.65	11	1/4	C5	3	826-71TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.770	2.821						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
71.35	72.65	11	1/4	C5	3	826-72TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.809	2.860						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	
72.35	73.65	11	1/4	C5	3	826-73TC11-C5HP	50.00	0.65	66.00	50.00	70	0.9	1.070	1	TCMT 11 03 04	
2.848	2.900						1.969	.026	2.598	1.969	1015				TCMT 221	



I29



L5



L15

A

Растачивание Чистовое растачивание

B

Инструмент CoroBore® 826 для чистового растачивания


Высокоточная подача СОЖ (НР)

Внутренний подвод СОЖ

C



D

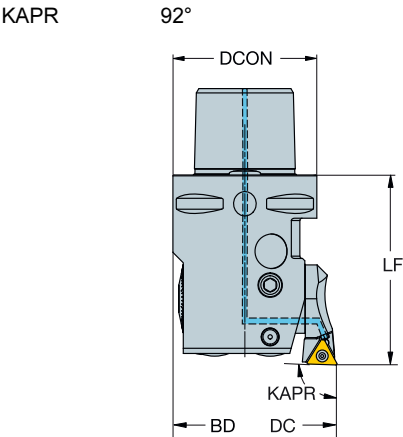

E

F

						Размеры, мм, дюйм										
DCN	DCX			CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	LF	BD ₁	CP BarPSI			CICT	MID	
73.35	74.65	11	1/4	C6	3	826-74TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
2.888	2.939						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
74.35	75.65	11	1/4	C6	3	826-75TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
2.927	2.978						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
75.35	76.65	11	1/4	C6	3	826-76TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
2.967	3.018						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
76.35	77.65	11	1/4	C6	3	826-77TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.006	3.057						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
77.35	78.65	11	1/4	C6	3	826-78TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.045	3.096						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
78.35	79.65	11	1/4	C6	3	826-79TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.085	3.136						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
79.35	80.65	11	1/4	C6	3	826-80TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.124	3.175						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
80.35	81.65	11	1/4	C6	3	826-81TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.163	3.215						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
81.35	82.65	11	1/4	C6	3	826-82TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.203	3.254						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
82.35	83.65	11	1/4	C6	3	826-83TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.242	3.293						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
83.35	84.65	11	1/4	C6	3	826-84TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.282	3.333						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
84.35	85.65	11	1/4	C6	3	826-85TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.321	3.372						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
85.35	86.65	11	1/4	C6	3	826-86TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.360	3.411						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
86.35	87.65	11	1/4	C6	3	826-87TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.400	3.451						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
87.35	88.65	11	1/4	C6	3	826-88TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.439	3.490						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
88.35	89.65	11	1/4	C6	3	826-89TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.478	3.530						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
89.35	90.65	11	1/4	C6	3	826-90TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.518	3.569						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	
90.35	91.65	11	1/4	C6	3	826-91TC11-C6HP	63.00	0.65	78.00	63.00	70	0.9	1.940	1	TCMT 11 03 04	
3.557	3.608						2.480	.026	3.071	2.480	1015				TCMT 221	

K



I29



L5



L15


L

Инструмент CoroBore® 826 для чистового растачивания

Высокоточная подача СОЖ (НР)

Внутренний подвод СОЖ

KAPR 92°

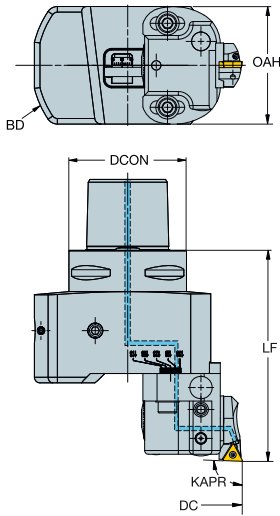

							Размеры, мм, дюйм										
DCN	DCX			CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	LF	OA	BD _i	CP BarPSI			CICT	MIID	
91.35	112.65	11	1/4	C6	3	826-112TC11-C6HP	63.00	10.65	113.00	63.00	85.00	70	0.9	2.380	1	TCMT 11 03 04	
3.596	4.435						2.480	.419	4.449	2.480	3.346	1015				TCMT 221	
112.35	133.65	11	1/4	C6	3	826-133TC11-C6HP	63.00	10.65	113.00	63.00	105.00	70	0.9	2.780	1	TCMT 11 03 04	
4.423	5.262						2.480	.419	4.449	2.480	4.134	1015				TCMT 221	
133.35	154.65	11	1/4	C6	3	826-154TC11-C6HP	63.00	10.65	113.00	63.00	125.00	70	0.9	3.130	1	TCMT 11 03 04	
5.250	6.089						2.480	.419	4.449	2.480	4.921	1015				TCMT 221	



I31



L5



L15

A

Растачивание

Чистовое растачивание

B

Корпус CoroBore® 826 с соединением Coromant Capto®


Высокоточная подача СОЖ (НР)

Внутренний подвод СОЖ

C



D

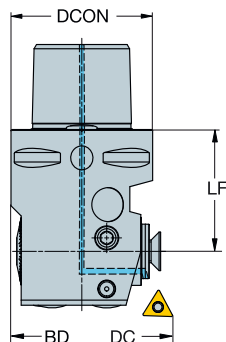

E

F

					Размеры, мм, дюйм							
DCN	DCX	CZC ₁₆	CZC _{16S}	CNSC	Код заказа	DCON	LF	WF	BD ₁	CP BarPSI	Nm	Kg
35.45	39.55	C3	B	3	C3-R826B-AACA031HP	32.00	31.00	11.00	32.00	70	3.0	0.270
1.396	1.557					1.260	1.220	.433	1.260	1015		
38.45	42.55	C3	B	3	C3-R826B-AACB031HP	32.00	31.00	12.50	32.00	70	3.0	0.270
1.514	1.675					1.260	1.220	.492	1.260	1015		
41.45	45.55	C3	B	3	C3-R826B-AACC031HP	32.00	31.00	14.00	32.00	70	3.0	0.270
1.632	1.793					1.260	1.220	.551	1.260	1015		
44.45	48.55	C4	B	3	C4-R826B-AADA039HP	40.00	39.00	15.50	40.00	70	3.0	0.550
1.750	1.911					1.575	1.535	.610	1.575	1015		
47.45	51.55	C4	B	3	C4-R826B-AADB039HP	40.00	39.00	17.00	40.00	70	3.0	0.550
1.868	2.030					1.575	1.535	.669	1.575	1015		
51.45	55.55	C4	B	3	C4-R826B-AADC039HP	40.00	39.00	18.50	40.00	70	3.0	0.550
2.026	2.187					1.575	1.535	.728	1.575	1015		
55.35	61.65	C5	C	3	C5-R826C-AAEA043HP	50.00	43.00	18.00	50.00	70	6.0	1.030
2.179	2.427					1.969	1.693	.709	1.969	1015		
61.35	67.65	C5	C	3	C5-R826C-AAEB043HP	50.00	43.00	21.00	50.00	70	6.0	1.030
2.415	2.663					1.969	1.693	.827	1.969	1015		
67.35	73.65	C5	C	3	C5-R826C-AAEC043HP	50.00	43.00	24.00	50.00	70	6.0	1.030
2.652	2.900					1.969	1.693	.945	1.969	1015		
73.35	79.65	C6	C	3	C6-R826C-AAFA055HP	63.00	55.00	27.00	63.00	70	6.0	1.900
2.888	3.136					2.480	2.165	1.063	2.480	1015		
79.35	85.65	C6	C	3	C6-R826C-AAFB055HP	63.00	55.00	30.00	63.00	70	6.0	1.900
3.124	3.372					2.480	2.165	1.181	2.480	1015		
85.35	91.65	C6	C	3	C6-R826C-AAFC055HP	63.00	55.00	33.00	63.00	70	6.0	1.900
3.360	3.608					2.480	2.165	1.299	2.480	1015		

H

I

J

K

L



I38



L5





L15

Корпус CoroBore® 826 с соединением Coromant Capto®

Высокоточная подача СОЖ (НР)

Внутренний подвод СОЖ

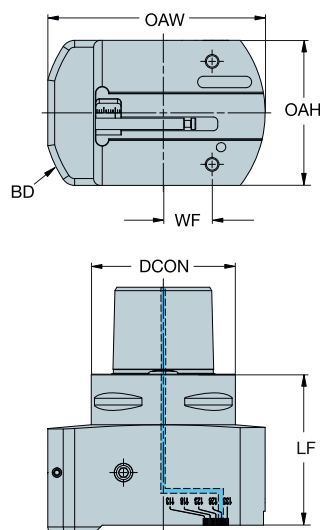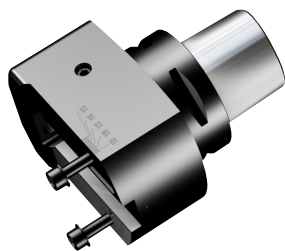

					Размеры, мм, дюйм						
DCN	DCX	CZC _{MS}	CZC _{Y6}	CNSC	Код заказа	DCON	LF ₁	WF	OAH	OAW	CP BarPSI Kg
91.35	112.65	C6	CB826-S20	3	C6-R826S20-G066HP	63.00	66.00	11.20	63.40	74.50	70 0.100
3.596	4.435					2.480	2.598	.441	2.496	2.933	1015
112.35	133.65	C6	CB826-S20	3	C6-R826S20-H066HP	63.00	66.00	21.70	63.40	95.50	70 0.100
4.423	5.262					2.480	2.598	.854	2.496	3.760	1015
133.35	154.65	C6	CB826-S20	3	C6-R826S20-I066HP	63.00	66.00	32.20	63.40	116.50	70 0.100
5.250	6.089					2.480	2.598	1.268	2.496	4.587	1015



I38



L5



L15

A

Растачивание Чистовое растачивание

B

Чистовая расточная головка CoroBore® 826


Высокоточная подача СОЖ (НР)

Внутренний подвод СОЖ


C



D

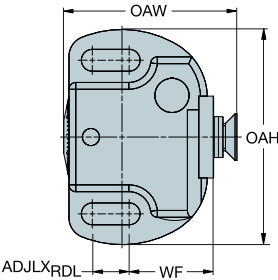

E

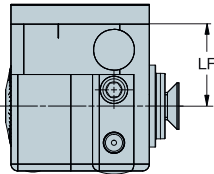

F

				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	ADJLX _{RDL}	LF	WF	OAH	OAW	CP BarPSI	 Kg	
CB826-S20	C	1	S20-R826C-E024HP	10.65	24.00	24.45	63.00	51.00	70	0.290	
				.419	.945	.963	2.480	2.008	1015		

G

H

I

J

K

L

 I41


 L5

 L15

Чистовая расточная головка CoroBore® 826

Высокоточная подача СОЖ (НР)

Внутренний подвод СОЖ

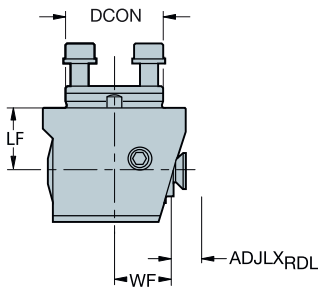

				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	LF	WF	OAH	OAW	CP BarPSI	 Kg
A34	C	1	A34-R826C-E024HP	34.00	0.33	24.00	20.65	50.00	51.00	70	0.530
				1.339	.013	.945	.813	1.969	2.008	1015	



A


Растачивание Чистовое растачивание

B

Резцовые вставки для CoroBore® 826 HP

C

D

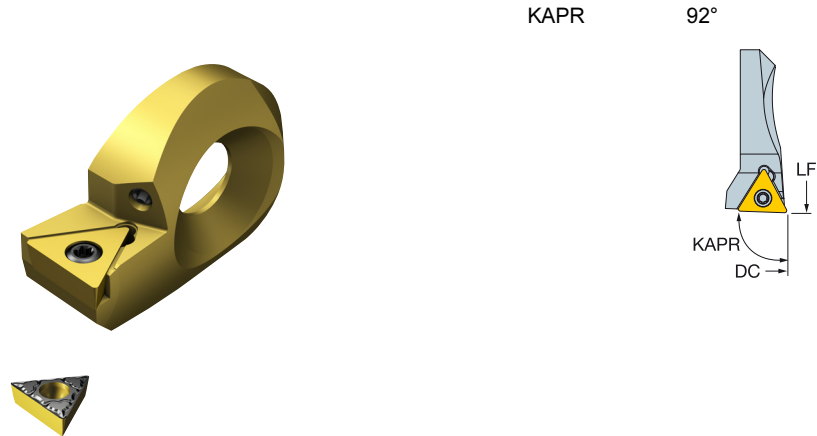

E

- TCMT, TCMX, TCGT, TCGX, TCEX
- TCMW

F

					Размеры, мм, дюйм								MIID
DMIN ₁	IC	IC	CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	LF	WF	OAH	OAW	CP BarPSI	Nm	Kg	
35.0 1.378	09	7/32	B	2	R826B-AF17STUC09HP	17.00 .669	7.00 .276	15.60 .614	9.30 .366	70 1015	0.8	0.020	TCMT 09 02 04 TCMT 1.8(1.5)1
36.0 1.417	09	7/32	B	2	R826B-BF17STUC09HP	17.00 .669	7.50 .295	15.60 .614	9.30 .366	70 1015	0.8	0.020	TCMT 09 02 04 TCMT 1.8(1.5)1
37.0 1.457	09	7/32	B	2	R826B-CF17STUC09HP	17.00 .669	8.00 .315	15.60 .614	9.30 .366	70 1015	0.8	0.020	TCMT 09 02 04 TCMT 1.8(1.5)1
38.0 1.496	09	7/32	B	2	R826B-DF17STUC09HP	17.00 .669	8.50 .335	15.60 .614	9.30 .366	70 1015	0.8	0.020	TCMT 09 02 04 TCMT 1.8(1.5)1
55.0 2.165	11	1/4	C	2	R826C-AF23STUC11HP	23.00 .906	10.00 .394	23.50 .925	13.20 .520	70 1015	0.9	0.040	TCMT 11 03 04 TCMT 221
56.0 2.205	11	1/4	C	2	R826C-BF23STUC11HP	23.00 .906	10.50 .413	23.50 .925	13.20 .520	70 1015	0.9	0.040	TCMT 11 03 04 TCMT 221
57.0 2.244	11	1/4	C	2	R826C-CF23STUC11HP	23.00 .906	11.00 .433	23.50 .925	13.20 .520	70 1015	0.9	0.040	TCMT 11 03 04 TCMT 221
58.0 2.283	11	1/4	C	2	R826C-DF23STUC11HP	23.00 .906	11.50 .453	23.50 .925	13.20 .520	70 1015	0.9	0.040	TCMT 11 03 04 TCMT 221
59.0 2.323	11	1/4	C	2	R826C-EF23STUC11HP	23.00 .906	12.00 .472	23.50 .925	13.20 .520	70 1015	0.9	0.040	TCMT 11 03 04 TCMT 221
60.0 2.362	11	1/4	C	2	R826C-FF23STUC11HP	23.00 .906	12.50 .492	23.50 .925	13.20 .520	70 1015	0.9	0.040	TCMT 11 03 04 TCMT 221

I

J


K

L



Инструмент CoroBore® 825 XL и 826 XL для чистового растачивания

Внутренний подвод СОЖ

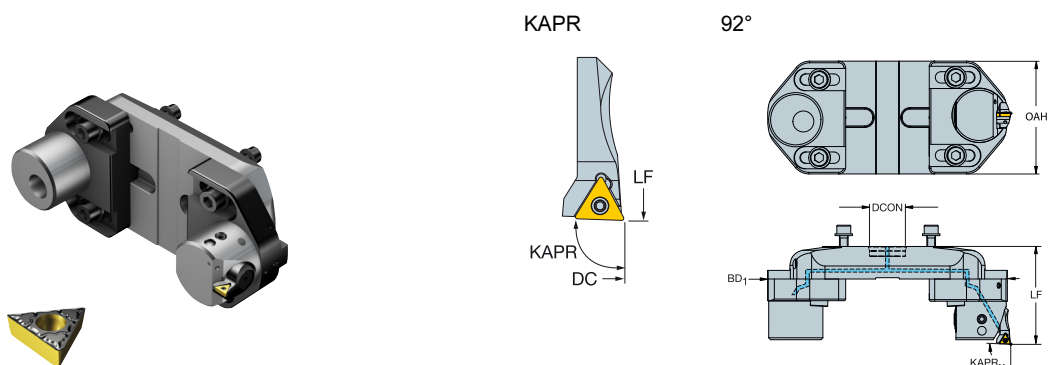

- TCMT, TCMX, TCGT, TCGX, TCEX
- TCMW

CoroBore® 825D XL

							Размеры, мм, дюйм											
DCN	DCX			CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	DCN	ADJLX _{RDL}	HSUP	LF	OAH	BD ₁	CP BarPSI			CICT	MIID	
148.00	215.00	11	1/4	33	1	825D-215TC11	33.00	33.50	59.0	90.00	104.00	145.00	70	0.9	2.620	1	TCMT 11 03 04	
5.827	8.465						1.299	1.319	2.323	3.543	4.094	5.709	1015				TCMT 221	
198.00	265.00	11	1/4	33	1	825D-265TC11	33.00	33.50	59.0	90.00	104.00	195.00	70	0.9	2.940	1	TCMT 11 03 04	
7.795	10.433						1.299	1.319	2.323	3.543	4.094	7.677	1015				TCMT 221	
248.00	315.00	11	1/4	33	1	825D-315TC11	33.00	33.50	59.0	90.00	104.00	245.00	70	0.9	3.300	1	TCMT 11 03 04	
9.764	12.402						1.299	1.319	2.323	3.543	4.094	9.646	1015				TCMT 221	

Сборка со сниженной массой применяется с антивибрационным расточным адаптером. Антивибрационный адаптер приобретается отдельно, см. стр. 16.

CoroBore® 826D XL

							Размеры, мм, дюйм											
DCN	DCX			CZC _{MS}	CNSC	Код заказа	DCN	ADJLX _{RDL}	HSUP	LF	OAH	BD ₁	CP BarPSI			CICT	MIID	
148.00	200.00	11	1/4	33	1	826D-200TC11	33.00	26.00	59.0	90.00	104.00	145.00	70	0.9	2.620	1	TCMT 11 03 04	
5.827	7.874						1.299	1.024	2.323	3.543	4.094	5.709	1015				TCMT 221	
198.00	250.00	11	1/4	33	1	826D-250TC11	33.00	26.00	59.0	90.00	104.00	195.00	70	0.9	2.940	1	TCMT 11 03 04	
7.795	9.843						1.299	1.024	2.323	3.543	4.094	7.677	1015				TCMT 221	
248.00	300.00	11	1/4	33	1	826D-300TC11	33.00	26.00	59.0	90.00	104.00	245.00	70	0.9	3.300	1	TCMT 11 03 04	
9.764	11.811						1.299	1.024	2.323	3.543	4.094	9.646	1015				TCMT 221	

Сборка со сниженной массой применяется с антивибрационным расточным адаптером. Антивибрационный адаптер приобретается отдельно, см. стр. 16.



I32



L5



L15


A

Растачивание Чистовое растачивание

B

Корпус CoroBore® XL с соединением Coromant Capto®
Антивибрационный расточной адаптер
Внутренний подвод СОЖ

C

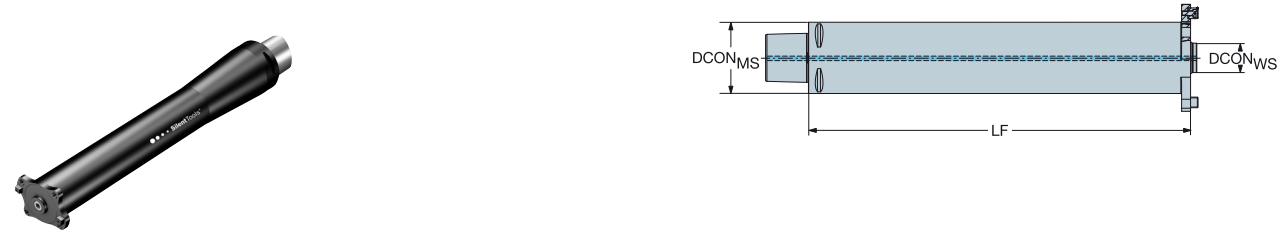

D

SilentTools®

E

F

		Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF ₁	WF	OAH	OAW	CP BarPSI	Kg
C8	33	3	C8-R822XLA33-F410	80.00	33.00	410.00	0.00	80.00	120.00	70	18.700
				3.150	1.299	16.142	.000	3.150	4.724	1015	
C10	33	3	C10-R822XLA33-F560	100.00	33.00	560.00	0.00	100.00	120.00	70	21.200
				3.937	1.299	22.047	.000	3.937	4.724	1015	

На стр. I27 приведена важная информация по выбору станков.

G

H

I



J

K

L



Корпус CoroBore® XL с креплением на оправке Внутренний подвод СОЖ

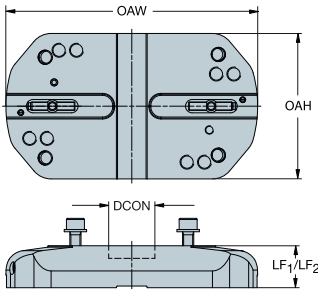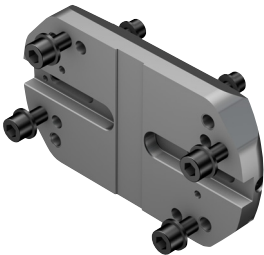

					Размеры, мм, дюйм									
DCN	DCX	CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	LF ₁	WF	OAH	OAW	CP BarPSI	 Kg	
148.00	200.00	33	S17FR	1	A33-R822XLS17-LJ030	33.00	12.50	30.00	35.50	104.00	130.00	70	0.910	
5.827	7.874					1.299	.492	1.181	1.398	4.094	5.118	1015		
198.00	250.00	33	S17FR	1	A33-R822XLS17-LK030	33.00	12.50	30.00	60.50	104.00	180.00	70	1.230	
7.795	9.843					1.299	.492	1.181	2.382	4.094	7.087	1015		
248.00	300.00	33	S17FR	1	A33-R822XLS17-LL030	33.00	12.50	30.00	85.50	104.00	230.00	70	1.590	
9.764	11.811					1.299	.492	1.181	3.366	4.094	9.055	1015		

Для использования с антивибрационным расточным адаптером. Антивибрационный адаптер приобретается отдельно, см. стр. I20.



I39



L5




L15

A


B

Регулируемый инструмент CoroBore® XL для SpiroGrooving™
Coromant Capto®

C

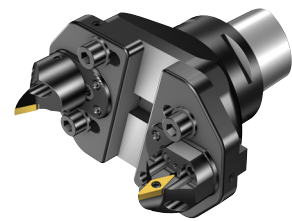

D

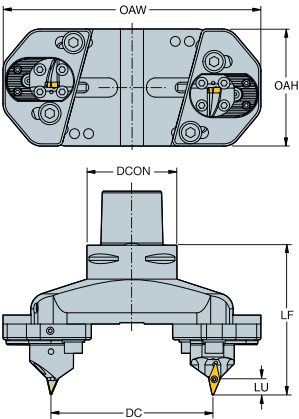

E

F

				Размеры, мм, дюйм								
DCN	DCX	CZC ₁₆	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	LU	LF	OAH	OAW	CP BarPSI	
48.00	139.60	C8	3	820-139VB16-C8	80.00	45.80	15.00	133.00	104.00	132.00	80	6.330
1.890	5.496				3.150	1.803	.591	5.236	4.094	5.197	1160	
98.00	189.60	C8	3	820-189VB16-C8	80.00	45.80	15.00	133.00	104.00	182.00	80	7.560
3.858	7.465				3.150	1.803	.591	5.236	4.094	7.165	1160	
148.00	239.60	C8	3	820-239VB16-C8	80.00	45.80	15.00	133.00	104.00	232.00	80	8.760
5.827	9.433				3.150	1.803	.591	5.236	4.094	9.134	1160	
198.00	289.60	C8	3	820-289VB16-C8	80.00	45.80	15.00	133.00	104.00	282.00	80	9.960
7.795	11.402				3.150	1.803	.591	5.236	4.094	11.102	1160	

H

I

J

K

L




Оправки CoroCut® MB

Обработка торцевых канавок

Внутренний подвод СОЖ



MB...FA

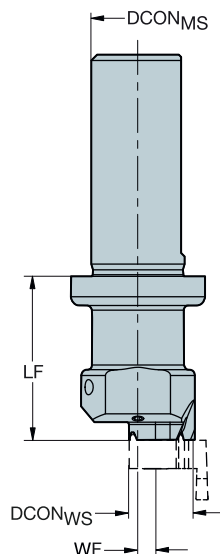

				Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	CP BarPSI	 Kg	
16	09	1	R429U-A16-14032MB09	16.00 .630	9.00 .354	32.00 1.260	-2.00 -.079	20	0.130	
16	09	1	R429U-A16-19030MB09	16.00 .630	9.00 .354	30.00 1.181	0.50 .020	20	0.130	
16	09	1	R429U-A16-24028MB09	16.00 .630	9.00 .354	28.00 1.102	3.00 .118	20	0.120	
16	09	1	R429U-A16-29026MB09	16.00 .630	9.00 .354	26.00 1.024	5.50 .217	20	0.110	
16	09	1	R429U-A16-34024MB09	16.00 .630	9.00 .354	24.00 .945	8.00 .315	20	0.120	
16	09	1	R429U-A16-39022MB09	16.00 .630	9.00 .354	22.00 .866	10.50 .413	20	0.130	
16	09	1	R429U-A16-44020MB09	16.00 .630	9.00 .354	20.00 .787	13.00 .512	20	0.140	

Для использования с чистовой расточной головкой 391.37A. Подробную информацию см. в каталоге "Вращающиеся инструменты 2015".



I36



L5



L15


A

Растачивание Интерполяционное точение

B


Регулируемый быстросменный адаптер Coromant Capto®
Внутренний подвод СОЖ
Интерполяционное точение

C

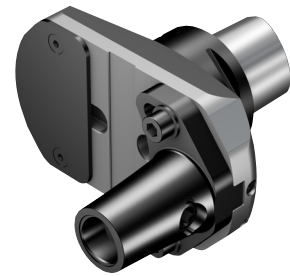

D

E

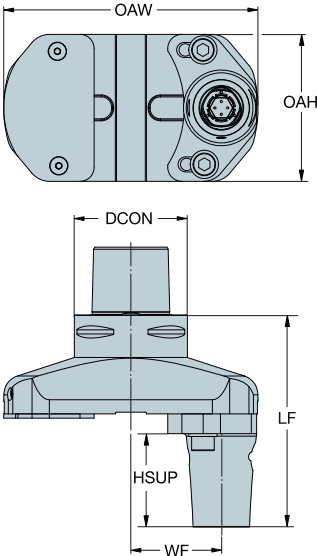

F

			Размеры, мм, дюйм										
CZC _{MS}	CZC _{VS}	CNSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{VS}	ADJLX _{RDL}	HSUP	LF	WF	OAH	OAW	CP BarPSI	 Kg
C8	C4	3	820-50C4-QC-C8	80.00 3.150	40.00 1.575	13.50 .531	76.0 2.992	150.00 5.906	38.50 1.516	104.00 4.094	130.00 5.118	70 1015	5.860
C8	C4	3	820-100C4-QC-C8	80.00 3.150	40.00 1.575	26.00 1.024	76.0 2.992	150.00 5.906	51.00 2.008	104.00 4.094	180.00 7.087	70 1015	7.090
C8	C4	3	820-150C4-QC-C8	80.00 3.150	40.00 1.575	51.00 2.008	76.0 2.992	150.00 5.906	51.00 2.008	104.00 4.094	230.00 9.055	70 1015	8.290

G

H

I

J

K

L

 I34

 L5


 L15

Ползун для CoroBore® XL

Coromant Capto® Quick Change
Интерполяционное точение



				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	LF	WF	OAH	OAW	CP BarPSI	 Kg
S17F	C4	4	S17-R820XLC4QC-080	40.00	14.00	80.00	12.20	104.00	63.00	70	1.130
				1.575	.551	3.150	.480	4.094	2.480	1015	

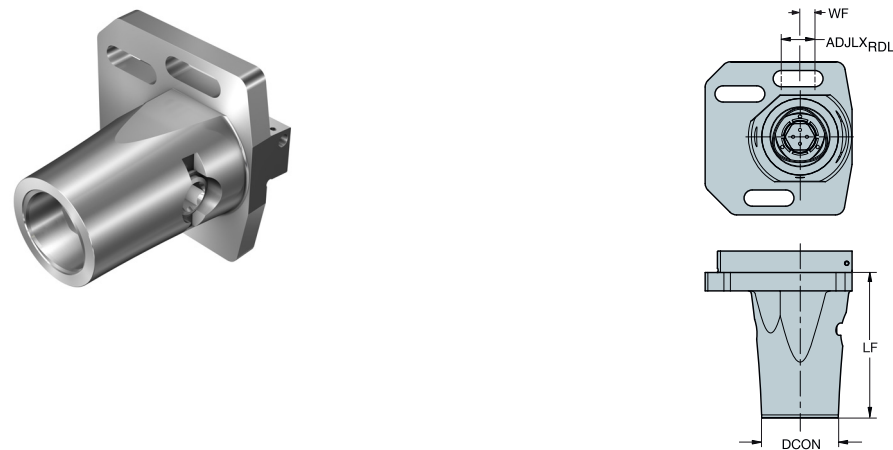

				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	Код заказа	DCON	ADJLX _{RDL}	LF	WF	OAH	OAW	CP BarPSI	 Kg
S24	C5	4	S24-R820XLC5QC-095	50.00	22.00	95.00	9.75	100.00	96.00	70	2.220
				1.969	.866	3.740	.384	3.937	3.780	1015	



A



B

Заглушка

Интерполяционное точение

C

D

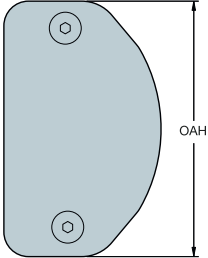

E

		Размеры, мм, дюйм		
CZC _{MS}	Код заказа	OAH	OAW	
S24	S24-820XL-CP	106.00 4.173	130.00 5.118	1.100
S17F	S17-820XL-CP	104.00 4.094	64.00 2.520	0.590

F

G

H

I

J

K



L5

L

Антивибрационные инструменты CoroBore® XL — выбор станков

Станки и интерфейсы шпинделей должны обладать достаточной жёсткостью, чтобы на них можно было закреплять большие инструменты и сборки, такие как CoroBore 820D XL. Подходящими интерфейсами в этом случае будут HSK 100 и Coromant Capto C8 – C10. Шпиндели с конусом ISO 50 (включая BIG PLUS) не имеют достаточную жёсткость для использования полного потенциала инструмента для черновой обработки. Адаптер C8 с комплектами для чистового и чернового растачивания можно использовать на станках с конусами ISO 50, если закрепить его непосредственно в базовый держатель Coromant Capto C8 (без модульных удлинителей). Если адаптер C8 используется в вертикальном шпинделе с конусом ISO 50, то максимальный крутящий момент при черновой обработке следует уменьшить примерно до 650 Нм, а в горизонтальном шпинделе с конусом ISO 50 он не должен превышать 500 Нм.

Структура ассортимента CoroBore® 826 HP

Резцовая вставка	DCN	DCX	Корпус	Комплект
R826B-AF17STUC09HP	35.45	36.55	C3-R826B-AACA031HP	826-36TC09-C3HP
R826B-BF17STUC09HP	36.45	37.55		826-37TC09-C3HP
R826B-CF17STUC09HP	37.45	38.55		826-38TC09-C3HP
R826B-AF17STUC09HP	38.45	39.55	C3-R826B-AACB031HP	826-39TC09-C3HP
R826B-BF17STUC09HP	39.45	40.55		826-40TC09-C3HP
R826B-CF17STUC09HP	40.45	41.55		826-41TC09-C3HP
R826B-AF17STUC09HP	41.45	42.55	C3-R826B-AACC031HP	826-42TC09-C3HP
R826B-BF17STUC09HP	42.45	43.55		826-43TC09-C3HP
R826B-CF17STUC09HP	43.45	44.55		826-44TC09-C3HP
R826B-AF17STUC09HP	44.45	45.55	C4-R826B-AADA039HP	826-45TC09-C4HP
R826B-BF17STUC09HP	45.45	46.55		826-46TC09-C4HP
R826B-CF17STUC09HP	46.45	47.55		826-47TC09-C4HP
R826B-AF17STUC09HP	47.45	48.55	C4-R826B-AADB039HP	826-48TC09-C4HP
R826B-BF17STUC09HP	48.45	49.55		826-49TC09-C4HP
R826B-CF17STUC09HP	49.45	50.55		826-50TC09-C4HP
R826B-AF17STUC09HP	50.45	51.55	C4-R826B-AADC039HP	826-51TC09-C4HP
R826B-BF17STUC09HP	51.45	52.55		826-52TC09-C4HP
R826B-CF17STUC09HP	52.45	53.55		826-53TC09-C4HP
R826B-AF17STUC09HP	53.45	54.55	C4-R826B-AADC039HP	826-54TC09-C4HP
R826B-CF17STUC09HP	54.45	55.55		826-55TC09-C4HP

Каждая группа использует один и тот же корпус.
Резцовая вставка с другим размером F
меняется (см. таблицу внизу).


Резцовые вставки CB826HP	Размер F (мм)
R826B-AF17STUC09HP	0.0
R826B-BF17STUC09HP	0.5
R826B-CF17STUC09HP	1.0
R826B-AF17STUC09HP	1.5
R826C-AF23STUC11HP	0.0
R826C-BF23STUC11HP	0.5
R826C-CF23STUC11HP	1.0
R826C-AF23STUC11HP	1.5
R826C-BF23STUC11HP	2.0
R826C-AF23STUC11HP	2.5

Резцовая вставка	DCN	DCX	Корпус	Комплект	Адаптер
R826C-AF23STUC11HP	55.35	56.65	C5-R826C-AAEA043HP	826-56TC11C5HP	
R826C-BF23STUC11HP	56.35	57.65		826-57TC11C5HP	
R826C-CF23STUC11HP	57.35	58.65		826-58TC11C5HP	
R826C-AF23STUC11HP	58.35	59.65		826-59TC11C5HP	
R826C-BF23STUC11HP	59.35	60.65		826-60TC11C5HP	
R826C-AF23STUC11HP	60.35	61.65	C5-R826C-AAEB043HP	826-61TC11C5HP	
R826C-BF23STUC11HP	61.35	62.65		826-62TC11C5HP	
R826C-CF23STUC11HP	62.35	63.65		826-63TC11C5HP	
R826C-AF23STUC11HP	63.35	64.65		826-64TC11C5HP	
R826C-BF23STUC11HP	64.35	65.65		826-65TC11C5HP	
R826C-AF23STUC11HP	65.35	66.65	C5-R826C-AAEC043HP	826-66TC11C5HP	
R826C-BF23STUC11HP	66.35	67.65		826-67TC11C5HP	
R826C-CF23STUC11HP	67.35	68.65		826-68TC11C5HP	
R826C-AF23STUC11HP	68.35	69.65		826-69TC11C5HP	
R826C-BF23STUC11HP	69.35	70.65		826-70TC11C5HP	
R826C-AF23STUC11HP	70.35	71.65	C6-R826C-AAFA055HP	826-71TC11C6HP	
R826C-BF23STUC11HP	71.35	72.65		826-72TC11C6HP	
R826C-CF23STUC11HP	72.35	73.65		826-73TC11C6HP	
R826C-AF23STUC11HP	73.35	74.65		826-74TC11C6HP	
R826C-BF23STUC11HP	74.35	75.65		826-75TC11C6HP	
R826C-AF23STUC11HP	75.35	76.65	C6-R826C-AAFB055HP	826-76TC11C6HP	
R826C-BF23STUC11HP	76.35	77.65		826-77TC11C6HP	
R826C-CF23STUC11HP	77.35	78.65		826-78TC11C6HP	
R826C-AF23STUC11HP	78.35	79.65		826-79TC11C6HP	
R826C-BF23STUC11HP	79.35	80.65		826-80TC11C6HP	
R826C-AF23STUC11HP	80.35	81.65	C6-R826C-AAFC055HP	826-81TC11C6HP	
R826C-BF23STUC11HP	81.35	82.65		826-82TC11C6HP	
R826C-CF23STUC11HP	82.35	83.65		826-83TC11C6HP	
R826C-AF23STUC11HP	83.35	84.65		826-84TC11C6HP	
R826C-BF23STUC11HP	84.35	85.65		826-85TC11C6HP	
R826C-AF23STUC11HP	85.35	86.65	C6-R826C-AAFC055HP	826-86TC11C6HP	
R826C-BF23STUC11HP	86.35	87.65		826-87TC11C6HP	
R826C-CF23STUC11HP	87.35	88.65		826-88TC11C6HP	
R826C-AF23STUC11HP	88.35	89.65		826-89TC11C6HP	
R826C-BF23STUC11HP	89.35	90.65		826-90TC11C6HP	
R826C-AF23STUC11HP	90.35	91.65		826-91TC11C6HP	

R826C-AF23STUC11HP	91.35	112.65	S20-R826C-E024HP	826-112TC11C6HP	C6-R826S20-G066HP
	112.35	133.65		826-133TC11C6HP	C6-R826S20-H066HP
	133.35	154.65		826-154TC11C6HP	C6-R826S20-I066HP

Резцовая вставка	DCN	DCX	Корпус	Адаптер	Ползун	Противовес	Удлинитель корпуса
R826C-AF23STUC11HP	154.35	207.65	A34-R826C-E024HP	C6-R825XLS17-AJ058	S17-R825XLA34-020	S17-825XL-CW	
				C8-R822XLS17-AJ070			
				C6-R825XLS17-AK058			
	C8-R822XLS17-AK070						
	C6-R825XLS17-AL058						
	C8-R822XLS17-AL070						
	304.35	357.65		C8-R822XLS17-AM070	S24-R825XLA34-12	S24-825XL-CW	
	304.35	387.65		A40-RXLS24-AM2 062			
	384.35	467.65		A40-RXLS24-AN2 067			
	464.35	547.65		A40-RXLS24-AO2 072			
	544.35	787.65		A40-NXLA35-AP2 086			
	784.35	1027.65		A40-NXLA35-AQ2 106			
	1024.35	1267.65		A40-NXLA35-AR2 106			
	</						

Инструмент CoroBore® 820 XL для черного растачивания

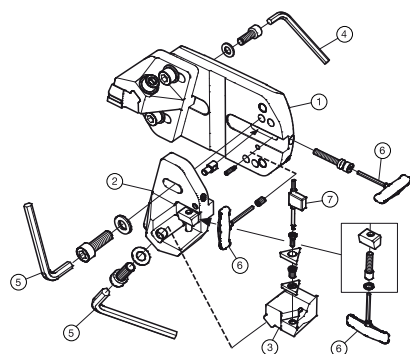


Комплектующие				
	1	2	3	4
Код заказа	Корпус без адаптера	Ползун	Резцовая вставка	Ключ
820D-200CC12	A33-R822XLS17-LJ030	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SCFC12	3021 010-060
820D-200TC22	A33-R822XLS17-LJ030	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	3021 010-060
820D-250CC12	A33-R822XLS17-LK030	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SCFC12	3021 010-060
820D-250TC22	A33-R822XLS17-LK030	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	3021 010-060
820D-300CC12	A33-R822XLS17-LL030	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40SCFC12	3021 010-060
820D-300TC22	A33-R822XLS17-LL030	S17-R820XLS12-012	S12-R820XLR40STFC22	3021 010-060

Комплектующие			
	5	6	7
Код заказа	Ключ	Ключ	Ключ
820D-200CC12	3021 010-080	265.2-817	5680 049-02
820D-200TC22	3021 010-080	265.2-817	5680 049-02
820D-250CC12	3021 010-080	265.2-817	5680 049-02
820D-250TC22	3021 010-080	265.2-817	5680 049-02
820D-300CC12	3021 010-080	265.2-817	5680 049-02
820D-300TC22	3021 010-080	265.2-817	5680 049-02

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10

Принадлежности заказываются отдельно

Инструмент CoroBore® 826 для чистового растачивания

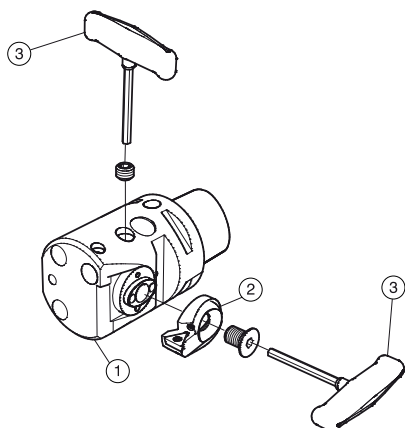


Код заказа	Комплектующие		
	1	2	3
Код заказа	Корпус	Резцовая вставка	Ключ
826-36TC09-C3HP	C3-R826B-AACA031HP	R826B-AF17STUC09HP	265.2-817
826-37TC09-C3HP	C3-R826B-AACA031HP	R826B-BF17STUC09HP	265.2-817
826-38TC09-C3HP	C3-R826B-AACA031HP	R826B-CF17STUC09HP	265.2-817
826-39TC09-C3HP	C3-R826B-AACB031HP	R826B-AF17STUC09HP	265.2-817
826-40TC09-C3HP	C3-R826B-AACB031HP	R826B-BF17STUC09HP	265.2-817
826-41TC09-C3HP	C3-R826B-AACB031HP	R826B-CF17STUC09HP	265.2-817
826-42TC09-C3HP	C3-R826B-AACC031HP	R826B-AF17STUC09HP	265.2-817
826-43TC09-C3HP	C3-R826B-AACC031HP	R826B-BF17STUC09HP	265.2-817
826-44TC09-C3HP	C3-R826B-AACC031HP	R826B-CF17STUC09HP	265.2-817
826-45TC09-C4HP	C4-R826B-AADA039HP	R826B-AF17STUC09HP	265.2-817
826-46TC09-C4HP	C4-R826B-AADA039HP	R826B-BF17STUC09HP	265.2-817
826-47TC09-C4HP	C4-R826B-AADA039HP	R826B-CF17STUC09HP	265.2-817
826-48TC09-C4HP	C4-R826B-AADB039HP	R826B-AF17STUC09HP	265.2-817
826-49TC09-C4HP	C4-R826B-AADB039HP	R826B-BF17STUC09HP	265.2-817
826-50TC09-C4HP	C4-R826B-AADB039HP	R826B-CF17STUC09HP	265.2-817
826-51TC09-C4HP	C4-R826B-AADB039HP	R826B-DF17STUC09HP	265.2-817
826-52TC09-C4HP	C4-R826B-AADC039HP	R826B-AF17STUC09HP	265.2-817
826-53TC09-C4HP	C4-R826B-AADC039HP	R826B-BF17STUC09HP	265.2-817
826-54TC09-C4HP	C4-R826B-AADC039HP	R826B-CF17STUC09HP	265.2-817
826-55TC09-C4HP	C4-R826B-AADC039HP	R826B-DF17STUC09HP	265.2-817
826-56TC11-C5HP	C5-R826C-AAEA043HP	R826C-AF23STUC11HP	265.2-821
826-57TC11-C5HP	C5-R826C-AAEA043HP	R826C-BF23STUC11HP	265.2-821
826-58TC11-C5HP	C5-R826C-AAEA043HP	R826C-CF23STUC11HP	265.2-821
826-59TC11-C5HP	C5-R826C-AAEA043HP	R826C-DF23STUC11HP	265.2-821
826-60TC11-C5HP	C5-R826C-AAEA043HP	R826C-EF23STUC11HP	265.2-821
826-61TC11-C5HP	C5-R826C-AAEA043HP	R826C-FF23STUC11HP	265.2-821
826-62TC11-C5HP	C5-R826C-AAEB043HP	R826C-AF23STUC11HP	265.2-821
826-63TC11-C5HP	C5-R826C-AAEB043HP	R826C-BF23STUC11HP	265.2-821
826-64TC11-C5HP	C5-R826C-AAEB043HP	R826C-CF23STUC11HP	265.2-821
826-65TC11-C5HP	C5-R826C-AAEB043HP	R826C-DF23STUC11HP	265.2-821
826-66TC11-C5HP	C5-R826C-AAEB043HP	R826C-EF23STUC11HP	265.2-821
826-67TC11-C5HP	C5-R826C-AAEB043HP	R826C-FF23STUC11HP	265.2-821
826-68TC11-C5HP	C5-R826C-AAEC043HP	R826C-AF23STUC11HP	265.2-821
826-69TC11-C5HP	C5-R826C-AAEC043HP	R826C-BF23STUC11HP	265.2-821
826-70TC11-C5HP	C5-R826C-AAEC043HP	R826C-CF23STUC11HP	265.2-821
826-71TC11-C5HP	C5-R826C-AAEC043HP	R826C-DF23STUC11HP	265.2-821
826-72TC11-C5HP	C5-R826C-AAEC043HP	R826C-EF23STUC11HP	265.2-821
826-73TC11-C5HP	C5-R826C-AAEC043HP	R826C-FF23STUC11HP	265.2-821
826-74TC11-C6HP	C6-R826C-AAFA055HP	R826C-AF23STUC11HP	265.2-821
826-75TC11-C6HP	C6-R826C-AAFA055HP	R826C-BF23STUC11HP	265.2-821
826-76TC11-C6HP	C6-R826C-AAFA055HP	R826C-CF23STUC11HP	265.2-821
826-77TC11-C6HP	C6-R826C-AAFA055HP	R826C-DF23STUC11HP	265.2-821
826-78TC11-C6HP	C6-R826C-AAFA055HP	R826C-EF23STUC11HP	265.2-821
826-79TC11-C6HP	C6-R826C-AAFA055HP	R826C-FF23STUC11HP	265.2-821

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. К10

Принадлежности заказываются отдельно


Инструмент CoroBore® 826 для чистового растачивания

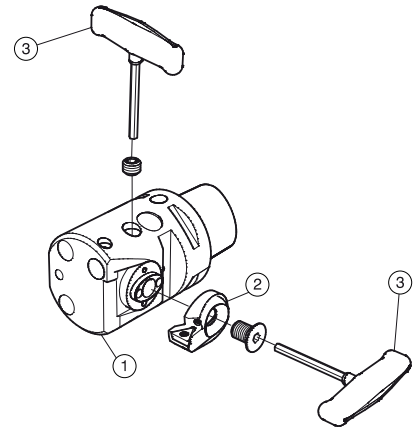

	Комплектующие			
	1	2	3	
Код заказа	Корпус	Резцовая вставка	Ключ	
826-80TC11-C6HP	C6-R826C-AAFB055HP	R826C-AF23STUC11HP	265.2-821	
826-81TC11-C6HP	C6-R826C-AAFB055HP	R826C-BF23STUC11HP	265.2-821	
826-82TC11-C6HP	C6-R826C-AAFB055HP	R826C-CF23STUC11HP	265.2-821	
826-83TC11-C6HP	C6-R826C-AAFB055HP	R826C-DF23STUC11HP	265.2-821	
826-84TC11-C6HP	C6-R826C-AAFB055HP	R826C-EF23STUC11HP	265.2-821	
826-85TC11-C6HP	C6-R826C-AAFB055HP	R826C-FF23STUC11HP	265.2-821	
826-86TC11-C6HP	C6-R826C-AAFC055HP	R826C-AF23STUC11HP	265.2-821	
826-87TC11-C6HP	C6-R826C-AAFC055HP	R826C-BF23STUC11HP	265.2-821	
826-88TC11-C6HP	C6-R826C-AAFC055HP	R826C-CF23STUC11HP	265.2-821	
826-89TC11-C6HP	C6-R826C-AAFC055HP	R826C-DF23STUC11HP	265.2-821	
826-90TC11-C6HP	C6-R826C-AAFC055HP	R826C-EF23STUC11HP	265.2-821	
826-91TC11-C6HP	C6-R826C-AAFC055HP	R826C-FF23STUC11HP	265.2-821	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. К10
Принадлежности заказываются отдельно


Инструмент CoroBore® 826 для чистового растачивания

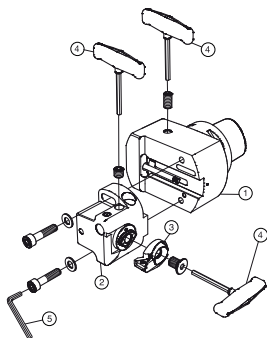

	Комплектующие				
	1	2	3	4	
Код заказа	Корпус	Чистовая расточная головка	Резцовая вставка	Ключ	
826-112TC11-C6HP	C6-R826S20-G066HP	S20-R826C-E024HP	R826C-AF23STUC11HP	265.2-821	
826-133TC11-C6HP	C6-R826S20-H066HP	S20-R826C-E024HP	R826C-AF23STUC11HP	265.2-821	
826-154TC11-C6HP	C6-R826S20-I066HP	S20-R826C-E024HP	R826C-AF23STUC11HP	265.2-821	
	Комплектующие				
	5				
Код заказа	Ключ				
826-112TC11-C6HP	5680 051-02				
826-133TC11-C6HP	5680 051-02				
826-154TC11-C6HP	5680 051-02				

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10
 Принадлежности заказываются отдельно

Инструмент CoroBore® 825 XL и 826 XL для чистового растачивания

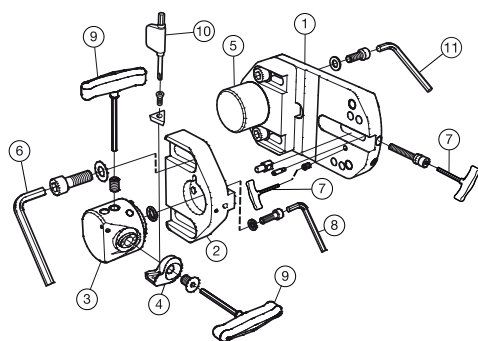

CoroBore® 825D XL

	Комплектующие				
	1	2	3	4	
Код заказа	Корпус	Ползун	Чистовая расточная головка	Резцовая вставка	
825D-215TC11	A33-R822XLS17-LJ030	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	
825D-265TC11	A33-R822XLS17-LK030	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	
825D-315TC11	A33-R822XLS17-LL030	S17-R825XLA34-020	A34-R825C-E 017 A	R825C-AF23STUC1103A	
	Комплектующие				
	5	6	7	8	
Код заказа	Противовес	Ключ	Ключ	Ключ	
825D-215TC11	S17-R825XL-CW	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	
825D-265TC11	S17-R825XL-CW	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	
825D-315TC11	S17-R825XL-CW	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	
	Комплектующие				
	9	10	11		
Код заказа	Ключ	Ключ	Ключ		
825D-215TC11	265.2-821	5680 051-02	3021 010-060		
825D-265TC11	265.2-821	5680 051-02	3021 010-060		
825D-315TC11	265.2-821	5680 051-02	3021 010-060		


CoroBore® 826D XL

	Комплектующие				
	1	2	3	4	
Код заказа	Корпус	Ползун	Чистовая расточная головка	Резцовая вставка	
826D-200TC11	A33-R822XLS17-LJ030	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	
826D-250TC11	A33-R822XLS17-LK030	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	
826D-300TC11	A33-R822XLS17-LL030	S17-R825XLA34-020	A34-R826C-E 017	R825C-AF23STUC1103A	
	Комплектующие				
	5	6	7	8	
Код заказа	Противовес	Ключ	Ключ	Ключ	
826D-200TC11	S17-R825XL-CW	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	
826D-250TC11	S17-R825XL-CW	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	
826D-300TC11	S17-R825XL-CW	3021 010-080	265.2-817	3021 010-050	
	Комплектующие				
	9	10	11		
Код заказа	Ключ	Ключ	Ключ		
826D-200TC11	265.2-821	5680 051-02	3021 010-060		
826D-250TC11	265.2-821	5680 051-02	3021 010-060		
826D-300TC11	265.2-821	5680 051-02	3021 010-060		

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10

Принадлежности заказываются отдельно


Регулируемый инструмент CoroBore® XL для SpiroGrooving™

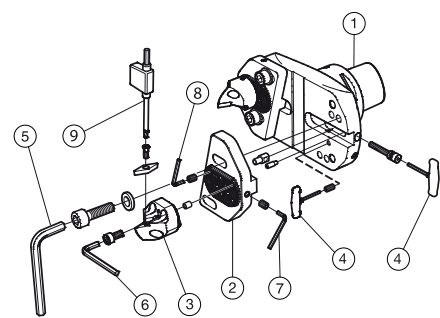

	Комплектующие				
	1	2	3a	3b	
Код заказа	Корпус	Ползун	Резцовая вставка	Резцовая вставка	
820-139VB16-C8	C8-R822XLS17-AJ 070	S17-R820XL-40A-018	SL-SVXBR-40A-16-050	SL-SVXBL-40A-16-050	
820-189VB16-C8	C8-R822XLS17-AK 070	S17-R820XL-40A-018	SL-SVXBR-40A-16-085	SL-SVXBL-40A-16-085	
820-239VB16-C8	C8-R822XLS17-AL 070	S17-R820XL-40A-018	SL-SVXBR-40A-16-085	SL-SVXBL-40A-16-085	
820-289VB16-C8	C8-R822XLS17-AM070	S17-R820XL-40A-018	SL-SVXBR-40A-16-085	SL-SVXBL-40A-16-085	
	Комплектующие				
	4	5	6	7	
Код заказа	Ключ	Ключ	Ключ	Ключ	
820-139VB16-C8	265.2-817	3021 010-080	3021 010-050	3021 010-030	
820-189VB16-C8	265.2-817	3021 010-080	3021 010-050	3021 010-030	
820-239VB16-C8	265.2-817	3021 010-080	3021 010-050	3021 010-030	
820-289VB16-C8	265.2-817	3021 010-080	3021 010-050	3021 010-030	
	Комплектующие				
	8	9			
Код заказа	Ключ	Ключ			
820-139VB16-C8	3021 010-025	5680 049-01			
820-189VB16-C8	3021 010-025	5680 049-01			
820-239VB16-C8	3021 010-025	5680 049-01			
820-289VB16-C8	3021 010-025	5680 049-01			

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10

Регулируемый быстросменный адаптер Coromant Capto®

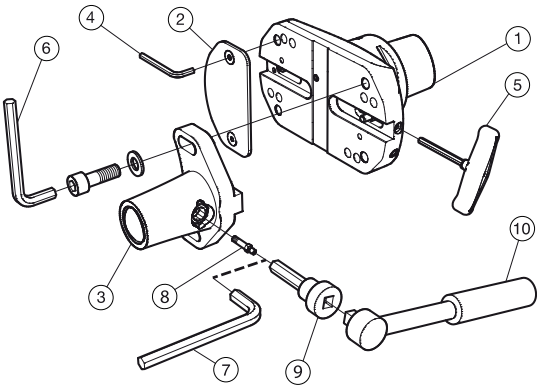


	Комплектующие				
	1	2	3	4	
Код заказа	Корпус	Заглушка	Ползун	Ключ	
820-100C4-QC-C8	C8-R822XLS17-AK 070	S17-820XL-CP	S17-R820XLC4QC-080	3021 010-040	
820-150C4-QC-C8	C8-R822XLS17-AL 070	S17-820XL-CP	S17-R820XLC4QC-080	3021 010-040	
820-50C4-QC-C8	C8-R822XLS17-AJ 070	S17-820XL-CP	S17-R820XLC4QC-080	3021 010-040	

	Комплектующие			Принадлежности	
	5	6	7	8	
Код заказа	Ключ	Ключ	Ключ	Ниппель для смазки	
820-100C4-QC-C8	265.2-817	3021 010-080	3021 013-100	5692 012-01	
820-150C4-QC-C8	265.2-817	3021 010-080	3021 013-100	5692 012-01	
820-50C4-QC-C8	265.2-817	3021 010-080	3021 013-100	5692 012-01	

	Принадлежности		
	9	10	
Код заказа	Переходник для ключа	Динамометрический ключ	
820-100C4-QC-C8	5680 035-06	C-TK-01	
820-150C4-QC-C8	5680 035-06	C-TK-01	
820-50C4-QC-C8	5680 035-06	C-TK-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10
Принадлежности заказываются отдельно


Корпус CoroBore® XL с соединением Coromant Capto®

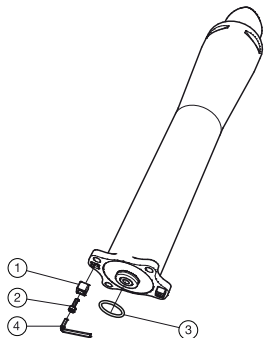

	Комплектующие			Комплектующие	
	1	2	3	4	
Код заказа	Шпонка	Винт	Кольцо	Ключ	
C8-R822XLA33-F410	5631 053-02	3212 010-308	5641 001-13	3021 010-040	
C10-R822XLA33-F560	5631 053-02	3212 010-308	5641 001-13	3021 010-040	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10

Оправки Coromant EH для CoroTurn® XS
CoroBore® 824

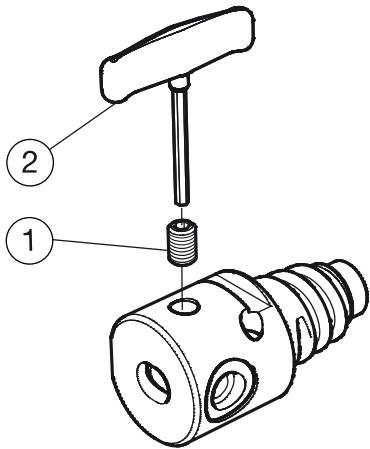

	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Зажимной винт	Ключ	
EH25-R824XS08-013	5519 026-12	265.2-817	
EH25-R824XS10-013	437.5-822	265.2-817	


Оправки CoroCut® MB
391.37A

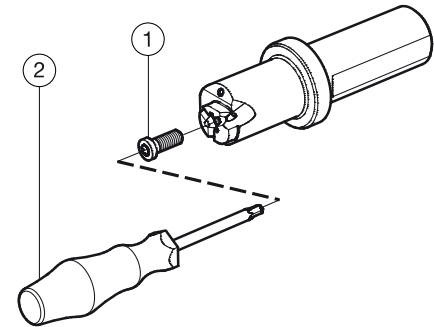

	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Винт пластины	Отвёртка	
R429U-A16-14032MB09	5513 039-02	5680 046-02	
R429U-A16-19030MB09	5513 039-02	5680 046-02	
R429U-A16-24028MB09	5513 039-02	5680 046-02	
R429U-A16-29026MB09	5513 039-02	5680 046-02	
R429U-A16-34024MB09	5513 039-02	5680 046-02	
R429U-A16-39022MB09	5513 039-02	5680 046-02	
R429U-A16-44020MB09	5513 039-02	5680 046-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10
Принадлежности заказываются отдельно

Корпус
CoroBore® 820 XL

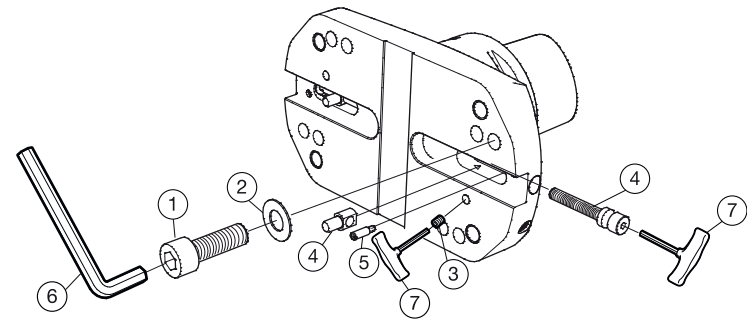


	Комплектующие				
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Шайба	Винт	Регулировочный штифт	
C8-R822XLS17-AM070	3212 010-462	3411 013-105	3214 010-355	5519 091-01	
	Комплектующие	Принадлежности			
	5	6	7		
Код заказа	Штифт	Ключ	Ключ		
C8-R822XLS17-AM070	3212 230-207	3021 010-080	265.2-817		


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. К10
Принадлежности заказываются отдельно

Корпус

CoroBore® 826 HP

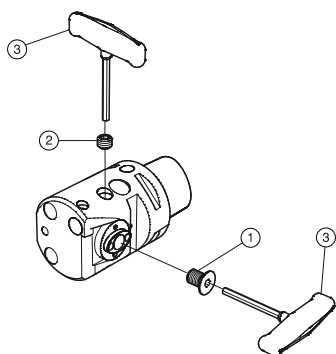

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт резцовой вставки	Зажимной винт	Ключ	
C3-R826B-AACA031HP	5513 010-07	3214 010-353	265.2-817	
C3-R826B-AACB031HP	5513 010-07	3214 010-353	265.2-817	
C3-R826B-AACC031HP	5513 010-07	3214 010-353	265.2-817	
C4-R826B-AADA039HP	5513 010-07	3214 010-355	265.2-817	
C4-R826B-AADB039HP	5513 010-07	3214 010-355	265.2-817	
C4-R826B-AADC039HP	5513 010-07	3214 010-355	265.2-817	
C5-R826C-AAEA043HP	5513 010-08	3214 011-405	265.2-821	
C5-R826C-AAEB043HP	5513 010-08	3214 011-405	265.2-821	
C5-R826C-AAEC043HP	5513 010-08	3214 011-405	265.2-821	
C6-R826C-AAFA055HP	5513 010-08	3214 011-407	265.2-821	
C6-R826C-AAFB055HP	5513 010-08	3214 011-407	265.2-821	
C6-R826C-AAFC055HP	5513 010-08	3214 011-407	265.2-821	

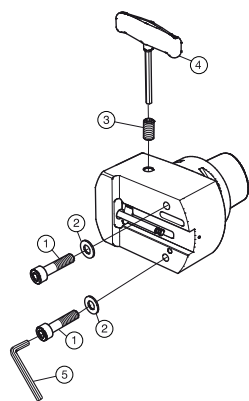


	Комплектующие			Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Пружинная шайба	Винт	Ключ	
C6-R826S20-G066HP	3212 010-361	3846 010-033	470-872	3021 010-040	
C6-R826S20-H066HP	3212 010-361	3846 010-033	470-872	3021 010-040	
C6-R826S20-I066HP	3212 010-361	3846 010-033	470-872	3021 010-040	
	Принадлежности				
	5				
Код заказа	Ключ				
C6-R826S20-G066HP	3021 010-050				
C6-R826S20-H066HP	3021 010-050				
C6-R826S20-I066HP	3021 010-050				

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10

Принадлежности заказываются отдельно


Корпус без адаптера

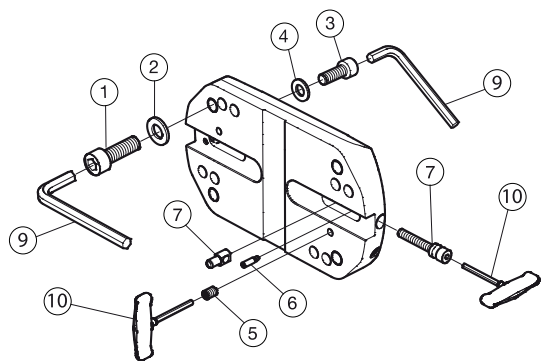

	Комплектующие				
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Шайба	Зажимной винт	Шайба	
A33-R822XLS17-LJ030	3212 010-462	3411 013-105	3212 010-446	3411 011-084	
A33-R822XLS17-LK030	3212 010-462	3411 013-105	3212 010-446	3411 011-084	
A33-R822XLS17-LL030	3212 010-462	3411 013-105	3212 010-446	3411 011-084	
	Комплектующие			Принадлежности	
	5	6	7	8	
Код заказа	Винт для подвода СОЖ	Штифт	Регулировочный штифт	Ключ	
A33-R822XLS17-LJ030	3214 010-355	3212 230-207	5519 091-01	3021 010-080	
A33-R822XLS17-LK030	3214 010-355	3212 230-207	5519 091-01	3021 010-080	
A33-R822XLS17-LL030	3214 010-355	3212 230-207	5519 091-01	3021 010-080	
	Принадлежности				
	9	10			
Код заказа	Ключ	Ключ			
A33-R822XLS17-LJ030	3021 010-060	265.2-817			
A33-R822XLS17-LK030	3021 010-060	265.2-817			
A33-R822XLS17-LL030	3021 010-060	265.2-817			


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10
 Принадлежности заказываются отдельно

Ползун
Coromant Capto® Quick-Change

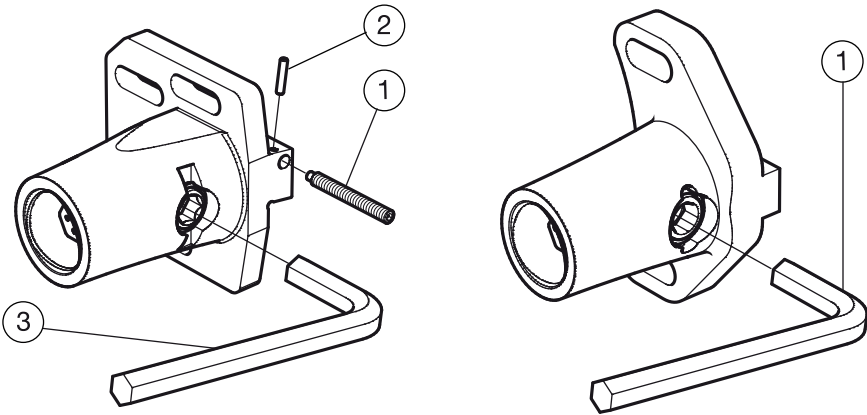

	Принадлежности		
	1		
Код заказа S17-R820XLC4QC-080	Ключ 3021 013-100		
	Комплектующие		Принадлежности
	1	2	3
Код заказа S24-R820XLC5QC-095	Винт 3214 020-366	Штифт 3113 030-409	Ключ 3021 013-120


SpiroGrooving™

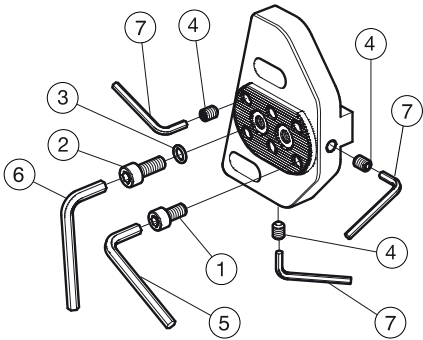


	Комплектующие			
	1	2	3	4
Код заказа S17-R820XL-40A-018	Винт 3212 010-358	Винт 3214 010-303	Кольцо 3671 010-113	Винт 3214 010-356
	Принадлежности			
	5	6	7	
Код заказа S17-R820XL-40A-018	Ключ 3021 010-050	Ключ 3021 010-025	Ключ 3021 010-030	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10
Принадлежности заказываются отдельно

Чистовая расточная головка
CoroBore® 826

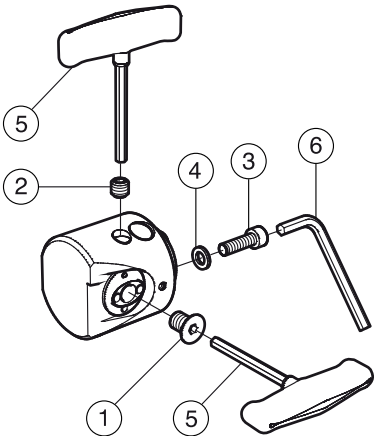

	Комплектующие				
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт резцовой вставки	Зажимной винт	Винт	Шайба	
A34-R826C-E024HP	5513 010-08	3214 011-406	3212 010-360	3411 010-064	
	Принадлежности				
	5	6			
Код заказа	Ключ	Ключ			
A34-R826C-E024HP	265.2-821	3021 010-050			

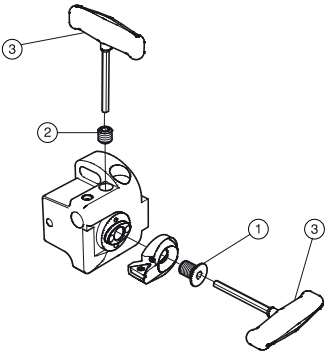

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт резцовой вставки	Зажимной винт	Ключ	
S20-R826C-E024HP	5513 010-08	3214 011-406	265.2-821	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10
Принадлежности заказываются отдельно


A

B

Резцовая вставка

CoroBore® 820 XL
SpiroGrooving™

C

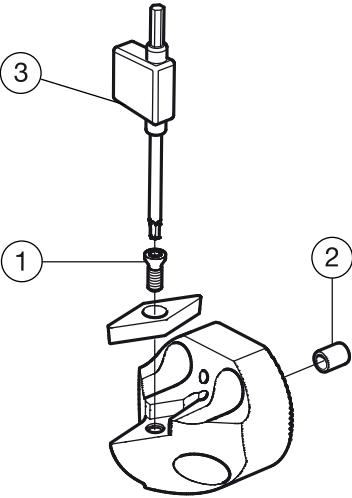

D


E

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт пластины	Центрирующая втулка	Ключ	
SL-SVXBL-40A-16-050	5513 020-10	5552 058-02	5680 049-01	
SL-SVXBR/L-40A-16-085	5513 020-10	5552 058-02	5680 049-01	
SL-SVXBR-40A-16-050	5513 020-10	5552 058-02	5680 049-01	

F

G

CoroBore™ 825

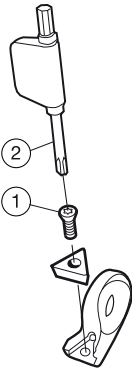

H

I

	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	
R825B-AF17SCLC0602	5513 020-48	5680 051-02	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. K10
Принадлежности заказываются отдельно

K

L

Резцовая вставка

CoroBore® 826

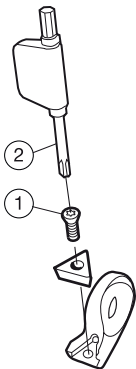

	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Винт пластины	Ключ	
R826B-AF17STUC09HP	5513 020-05	5680 046-03	
R826B-BF17STUC09HP	5513 020-05	5680 046-03	
R826B-CF17STUC09HP	5513 020-05	5680 046-03	
R826B-DF17STUC09HP	5513 020-05	5680 046-03	
R826C-AF23STUC11HP	5513 020-03	5680 046-03	
R826C-BF23STUC11HP	5513 020-03	5680 046-03	
R826C-CF23STUC11HP	5513 020-03	5680 046-03	
R826C-DF23STUC11HP	5513 020-03	5680 046-03	
R826C-EF23STUC11HP	5513 020-03	5680 046-03	
R826C-FF23STUC11HP	5513 020-03	5680 046-03	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. К10
 Принадлежности заказываются отдельно